INAX

保証書付

ウィークリータイマー

(INAX製電気温水器専用)

品番

EFH－TM2、EFH－TM3、EFH－TM4

取扱説明書

このたびは当社商品をお買い求めいただき誠にありがとうございました。
ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあともすぐ取り出せる場所に大切に保管してください。

説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。
不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。
※保証書は紛失しないよう大切に保管してください。 紛失した場合、修理が有料となる場合があります。
※転居される場合、次に入居される方に、この説明書と保証書をお渡しください。

もくじ

各部の名称・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
安全上のご注意(必ずお守りください)・・・・・・・・・・・・・・4
使用前のご注意(初めてご使用になる場合)・・・・・・・・・・・・7
ご使用方法(タイマーの設定)・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
・現在時刻の設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
・２４時間内、毎日同じ動作で運転する場合・・・・・・・・・・・9
・曜日ごとに違う動作で運転する場合・・・・・・・・・・・・・・10
・長時間運転する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
・リセット方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
・タイマー設定の確認方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
冬期凍結のおそれがある場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・13
タイマー連結ユニットを接続する場合(ＥＦＨ－ＴＭ２の場合)・・14
故障かなと思ったら・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
アフターサービスについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・16
仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
保証書
問い合わせ先・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙

工事店様へのお願い

貴店名ならびに引渡し日を保証書にご記入の上、お客様に必ずお渡しください。

■各部の名称

【外観図】

EFH-TM2

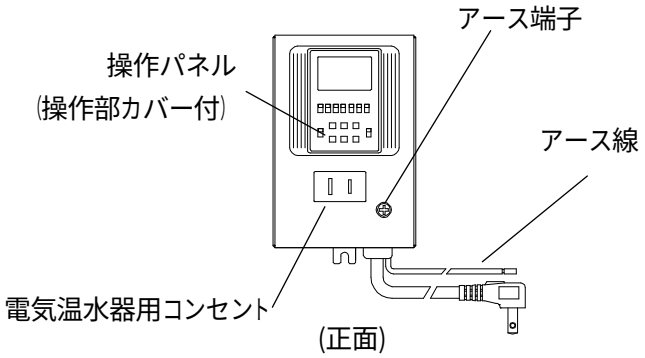

EFH-TM3

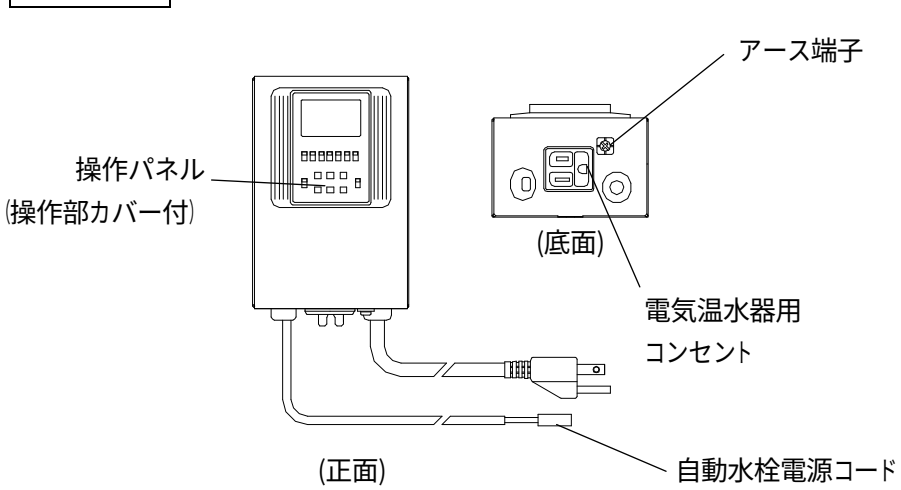

EFH-TM4

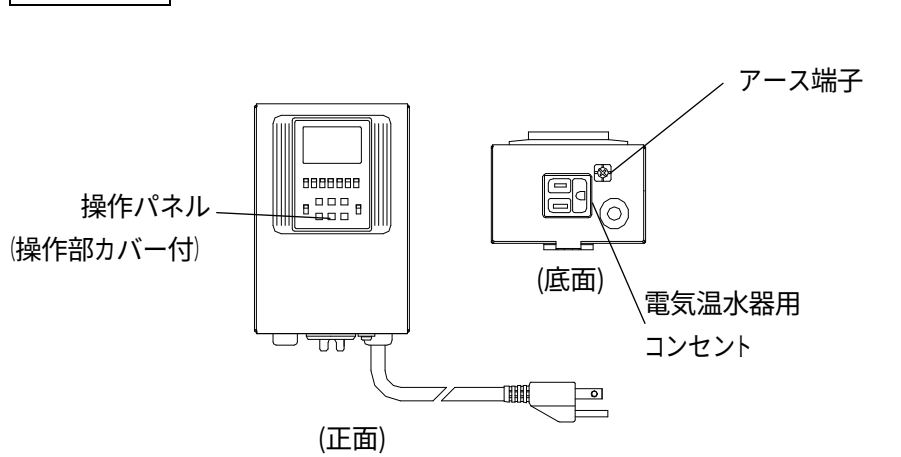

【配線完成図】

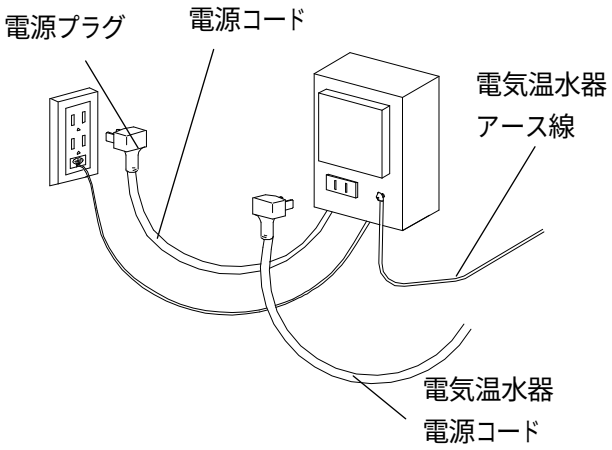

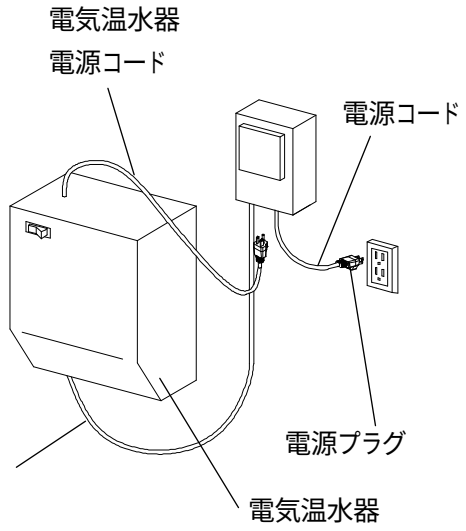

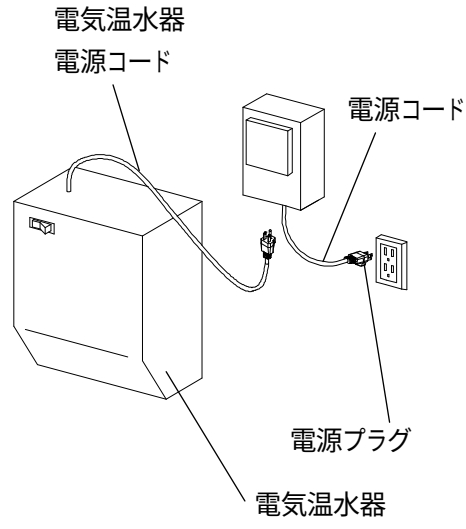

操作パネル

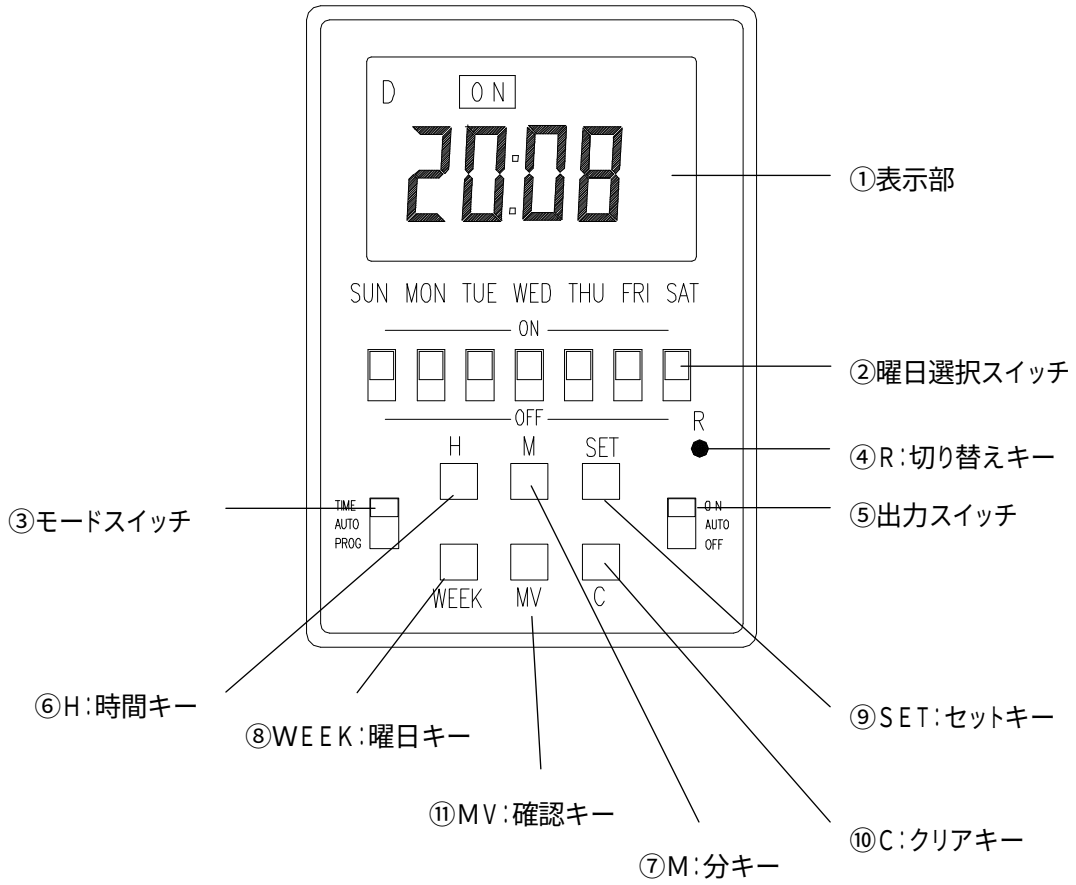

①表示部	時刻や状態を表示します。(詳細は次ページ参照)
②曜日選択スイッチ	各曜日に応じて、ON、OFFを設定します。
③モードスイッチ	・TIME (時計) ・・・・現在時刻の設定と曜日設定を行います。
	・AUTO (自動) ・・・プログラムと曜日選択スイッチにより自動運転を行います。
	・PROG (設定) ・・・プログラムの設定を行います。
④R:切り替えキー	タイマーリセット及びD/P/Lの切換を行います。
	・D (24時間) ・・・・・24時間内、毎日同じ運転を行う場合。
	・P (パルス) ・・・・・・(使用しません。)
	・L (長時間) ・・・・・・曜日ごとや曜日をまたいで運転を行う場合。
⑤出力スイッチ	・ON (手動) ・・・・・・出力は手動によりON状態を保ちます。
	・AUTO (自動) ・・・プログラムと曜日選択スイッチにより自動運転を行います。
	・OFF (切) ・・・・・・・出力はOFF状態を保ちます。
⑥H:時間キー	現在時刻の設定及びプログラム時刻の設定を行います。
⑦M:分キー	
⑧WEEK:曜日キー	曜日設定を行います。
⑨SET:セットキー	設定内容のセットを行います。
⑩C:クリアキー	プログラム時刻設定の消去を行います。
⑪MV:確認キー	プログラム時刻の確認を行います。

※H、M、WEEK、MVの各キーは連続送りができます。(1秒以上押しつづける。)

操作パネル(表示部)

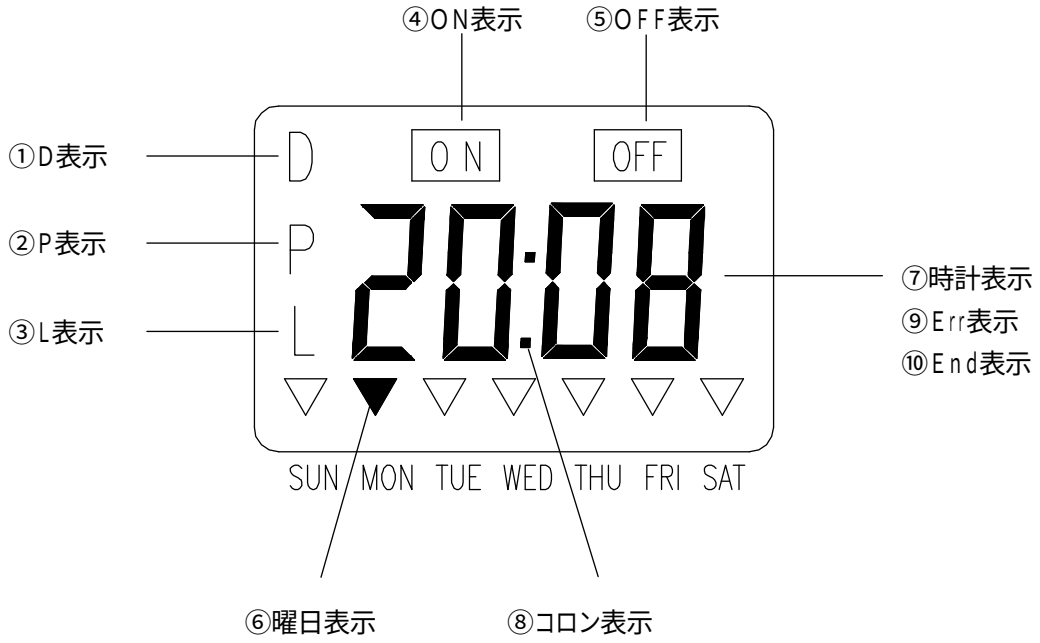

①D表示	24時間内、毎日同じ運転のときに表示します。
②P表示	電気温水器のプログラムを設定する際には使用しません。
③L表示	曜日ごとや曜日をまたいで運転する場合に表示します。
④ON表示	ON設定とON出力のときに表示します。
⑤OFF表示	OFF設定とOFF出力のときに表示します。
⑥曜日表示	現在曜日と曜日設定のときに表示します。
⑦時計表示	現在時刻と確認時プログラム時刻を表示します。
⑧コロン表示	1秒間隔に表示します。
⑨Err表示	プログラム誤設定の場合に表示します。
⑩End表示	プログラムが設定可能回数(16動作)を超えたときに表示します。

・一部消去	MV(確認)キーで確認中、表示の設定時刻が不要なときにはC(クリア)キーを押すと、表示した不要な設定が消去されます。
・全消去	SET(セット)キーを押しながら、C(クリア)キーを押すと、全プログラムが消去されます。
・追加プログラム設定	MV(確認)キーで確認後に時間表示が --:-- になります。 その表示のままH(時間)キー、M(分)キーの操作により設定してください。

■安全上のご注意（必ずお守りください）

ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

ここに示した注意事項は、状況によって重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

用語の説明

警告　取扱いを誤った場合に、使用者が死亡または重傷を負う危険な状態が生じることが想定される場合。

注意　取扱いを誤った場合に、使用者が傷害を負うかまたは物的損害のみが発生する危険な状態が生じることが想定される場合。

記号の説明

「注意しなさい！」（上記の『警告』、『注意』と併用して注意をうながす記号です。必ずお読みになり、記載事項をお守りください。）

禁止

「してはいけません！」（一般的な禁止記号です。）

指示実行

「指示通りにしなさい！」（一般的な行動指示記号です。）

分解禁止

「分解してはいけません！」

「必ずアースを接続しなさい！」

「電源プラグを抜きなさい！」

警告

濡れ手に注意

○電源プラグは濡れた手で絶対に触らないでください。
※感電のおそれがあります。

水かかり厳禁

○屋外には設置されていないことを確認してください。
○屋内でも水がかかったり、表面に結露が生じたりするような湿気の多くなる場所
特に浴室やシャワールームには設置しないでください。
○機器に水をかけたり、機器上部に濡れたものや洗剤等を置いたりしないでください。
※機器内部に液体が入りこんで、機器の故障、火災や感電の原因になります。

分解禁止

○修理技術者以外の人は、絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
※火災や感電の原因になります。

機器の改造禁止

○内部配線や電源コードの切断・圧着は絶対に行わないでください。
○内部配線や電源コードを補修する必要がある場合は、現場で加工せずに専用補修部品と
交換してください。
※火災や感電の原因となります。

アースの接続

○設置場所の分電盤等に漏電遮断器が設置されていることを確認してください。
○アース線が必ず接続されていることを確認してください。
※アース工事がされていない場合や不完全な場合は、感電するおそれがあります。

機器のコンセント

○機器用に設置するコンセントは「アースターミナル付接地極付コンセント」をご使用ください。

EFH-TM2の場合

この機器の電源プラグはアース線タイプです。アースターミナルのない接地極付コンセント
に接続する場合は同梱のアースターミナル付変換アダプターを使用して接続してください。
※故障や漏電時に感電・火災のおそれがあります。

EFH-TM3、EFH-TM4の場合

この機器の電源プラグは接地極付タイプです。接地極のないコンセントには接続できません。
すでに接地極のないコンセントが設置されている場合は、コンセントを付け替えてください。
※故障や漏電時に感電・火災のおそれがあります。

ブレーカー作動時の使用中止

○本機器とつながった分電盤のブレーカーが作動した場合、使用を中止し、すみやかに
修理を依頼してください。
※本機器に異常があるおそれがあります。作動したブレーカーを入れ直してご使用を続けた
場合、火災や漏電等の重大故障の原因となることがあります。

機器使用の条件

○この機器はAC100Vで使用してください。
※高い電圧に接続すると火災の危険性があります

⚠ 警告

機器使用の条件

○雷の音が聞こえる場合には使用をやめ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
※感電の原因になります。

電源プラグは確実に差し込む

○電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。
※火災の原因になります。

電源コードを傷めない

○電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っぱったり、ねじったり、束ねたり、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
また電源コードを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。
※電源コードが破損し、感電・火災の原因となります。

電源プラグのお手入れを

○半年に1回程度は電源プラグを抜き、ほこりを除去してください。
※火災の原因になります。

⚠ 注意

凍結防止

○凍結のおそれがある場合は、出力スイッチをＯＮにしてください。
※タイマー設定をＯＦＦにしないでください。電気温水器が破損し、漏水するおそれがあります。

機器使用の条件

○操作部カバーをつけて使用してください。
水が入って、漏電のおそれがあります。

■使用前のご注意（初めてご使用になる場合）

■運転開始前の準備と確認

(初めてご使用になる前は必ず確認してください。)

EFH-TM2の場合

【アースターミナルがあるコンセントの場合の接続方法】

①機器を接続するコンセントが「アースターミナル付コンセント」であることを確認します。

②正しくアース線を接続してください。

⚠ 警告

○アース線が接続されていることを必ず確認して
ください。

○この機器の電源プラグはアース線タイプです。
アースターミナルのないコンセントには接続できません。
すでに接地極のないコンセントが設置されている
場合は、コンセントを付け替えてください。
※故障や漏電時に感電・火災のおそれがあります。

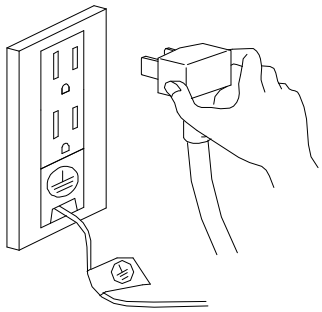

【アースターミナルがないコンセントの場合の接続方法】

①機器を接続するコンセントが「接地極付コンセント」であることを確認します。

②同梱のアースターミナル付変換アダプターを使用して、正しくアース線を接続してください。

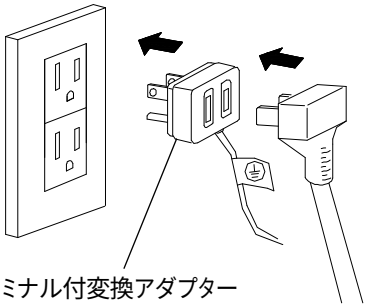

アースターミナル付変換アダプター

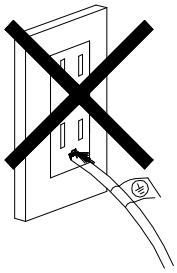

※上記のような接続は絶対に行わないでください

EFH-TM3、EFH-TM4の場合

①機器を接続するコンセントが「接地極付コンセント」であることを確認します。

⚠ 警告

○この機器の電源プラグは接地極付タイプです。
接地極のないコンセントには接続できません。
すでに接地極のないコンセントが設置されている
場合は、コンセントを付け替えてください。
※故障や漏電時に感電・火災のおそれがあります。

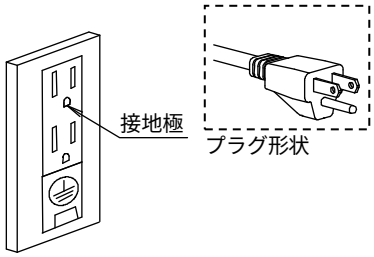

②出力スイッチが「OFF」になっていることを確認した上で、機器の電源プラグをコンセントに根元まで確実に差しこみます。

③電気温水器の電源プラグを、電気温水器用コンセントに根元まで確実に差しこみます。

⚠ 注意

○電源プラグはコンセントに根元まで
確実に差し込んでください。
※火災の原因となります。

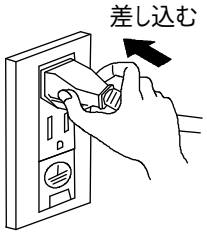

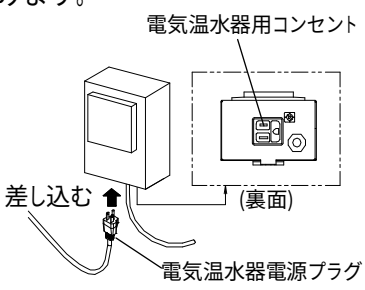

■ご使用方法(タイマーの設定)

ウィークリータイマーの電源プラグをコンセントに接続し、タイマーを表示させて設定を行ってください。
電源プラグを抜くと表示が消えますが、設定は記憶されています。

・電気温水器のわきあがりにかかる時間を考慮して、タイマーの設定を行ってください。
わきあがり時間の目安は、下表を参照してください。

電気温水器わきあがり時間の目安（15℃→85℃）

ヒーター能力	タンク容量			
	4L	6L	13L	25L
450W	―	65分	140分	―
700W	25分	40分	90分	175分

■現在時刻の設定

（操作例）月曜日午前8時30分の場合

モードスイッチの位置	順序	表示	キー操作
TIME AUTO PROG	1	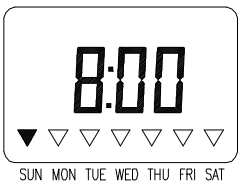	モードスイッチをTIMEにしてください。 時計表示部を見ながらHキーを押し、表示を「8」に合わせます。
	2		時計表示部を見ながらMキーを押し、表示を「30」に合わせます。
	3		曜日表示分を見ながらWEEKキーを押して、MON表示の上に▼を移動させ、SETキーを押してください。
TIME AUTO PROG	4	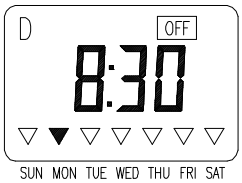	モードスイッチをAUTOにしてください。 現在時刻が表示されます。

・内部　秒カウンターは、SETキーを押した時に0秒よりスタートします。

■２４時間内、毎日同じ動作で運転する場合

(操作例) 月曜日～金曜日　午前8時３０分ＯＮ～午後5時３０分ＯＦＦ　の場合

モード スイッチ の位置	順序	表示	キー操作
TIME AUTO PROG	1	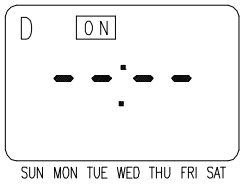	モードスイッチをＰＲＯＧにし、Ｒキーを先端のとがったものでＤになるまで押します。 ※Ｒキーを2秒以上押すと設定がリセットされますのでご注意ください。
	2	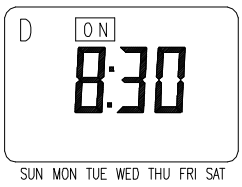	時計表示部を見ながらＨキーを押して表示を「8」に合わせ、Ｍキーを押して表示を「３０」に合わせます。
	3	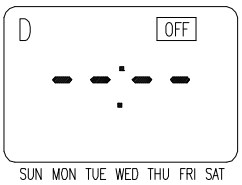	ＳＥＴキーを押してＯＮ時刻が設定されました。
	4	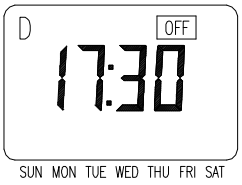	時計表示部を見ながらＨキーを押して表示を「１７」に合わせ、Ｍキーを押して表示を「３０」に合わせます。
	5	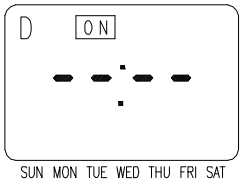	ＳＥＴキーを押してＯＦＦ時刻が設定されました。 ※プログラム設定が終了したら、ＭＶキーによりプログラムの確認をしてください。
TIME AUTO PROG	6	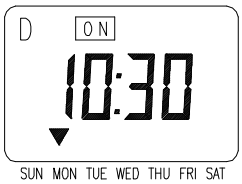	モードスイッチをＡＵＴＯにしてください。 現在時刻が表示されます。 ※Ｅｒｒが表示された場合はプログラム誤設定です。 １５ページを参照してください。

・設定ミス及びプログラム変更の場合は、Ｃキーを押すと表示した不要な設定が消去されます。
再度設定しなおしてください。
・ＳＥＴキーとＣキーを同時に押すとすべてのプログラムが消去されます。

●動作パターン例

●曜日選択スイッチ

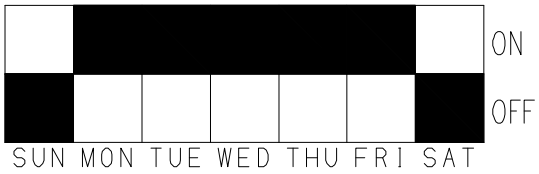

●出力スイッチ

プログラムと曜日選択スイッチによる自動運転を行う場合は、ＡＵＴＯにしてください。

■曜日ごとに違う動作で運転する場合

(操作例) 月曜日午前8時ＯＮ～午後5時ＯＦＦ、火曜日午後5時ＯＮ～水曜日午前8時ＯＦＦ の場合

モード スイッチ の位置	順 序	表示	キー操作
TIME AUTO PROG	1	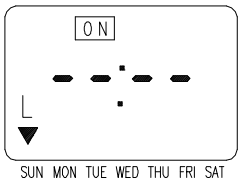	モードスイッチをＰＲＯＧにし、Ｒキーを先端のとがったものでＬになるまで押します。 ※Ｒキーを2秒以上押すと設定がリセットされますのでご注意ください。
	2	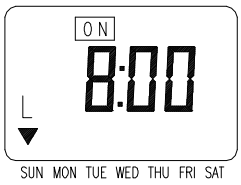	時計表示部を見ながらＨキーを押し、表示を「8」に合わせます。
	3	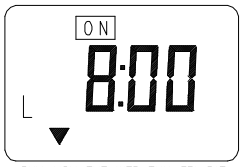	曜日表示部を見ながらＷＥＥＫキーを押して、ＭＯＮ表示の上に▼を移動させます。
	4	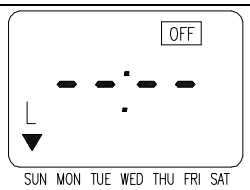	ＳＥＴキーを押してON時刻が設定されました。
	5	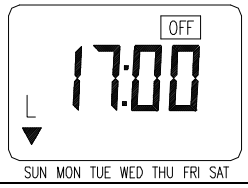	時計表示部を見ながらＨキーを押し、表示を「17」に合わせます。
	6	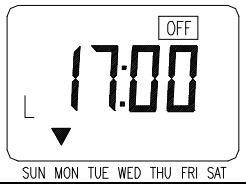	曜日表示部を見ながらＷＥＥＫキーを押して、ＭＯＮ表示の上に▼を移動させます。
	7	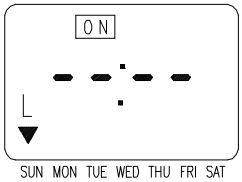	ＳＥＴキーを押してＯＦＦ時刻が設定されました。
	8	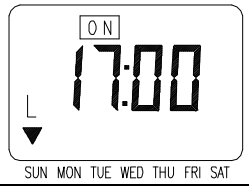	時計表示部を見ながらＨキーを押し、表示を「17」に合わせます。

モード スイッチ の位置	順 序	表示	キー操作
TIME AUTO PROG	9	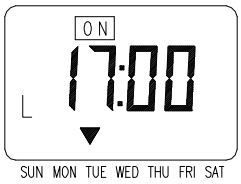	曜日表示部を見ながらＷＥＥＫキーを押して、TUE表示の上に▼を移動させます。
	10	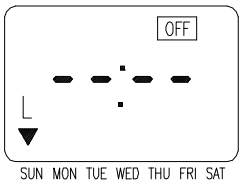	ＳＥＴキーを押してＯＮ時刻が設定されました。
	11	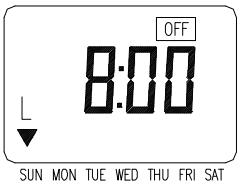	時計表示部を見ながらHキーを押し、表示を「8」に合わせます。
	12	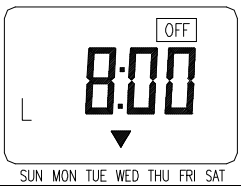	曜日表示部を見ながらＷＥＥＫキーを押して、WED表示の上に▼を移動させます。
	13	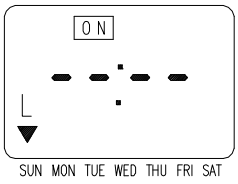	ＳＥＴキーを押してＯＦＦ時刻が設定されました。 ※プログラム設定が終了したら、ＭＶキーによりプログラムの確認をしてください。
TIME AUTO PROG	14	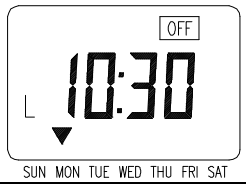	モードスイッチをＡＵＴＯにしてください。 現在時刻が表示されます。 ※Ｅrrが表示された場合はプログラム誤設定です。 １５ページを参照してください。

・設定ミス及びプログラム変更の場合は、Ｃキーを押すと表示した不要な設定が消去されます。
再度設定しなおしてください。
・ＳＥＴキーとＣキーを同時に押すとすべてのプログラムが消去されます。

●動作パターン例

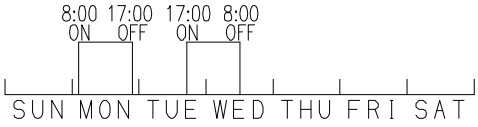

注：曜日選択スイッチ
曜日ごとに違う動作で運転する場合は、
曜日選択スイッチは機能しません。

■長時間運転する場合

(操作例) 月曜日午前8時にON～金曜日午後5時にOFF の場合

モード スイッチ の位置	順序	表示	キー操作
TIME AUTO PROG	1	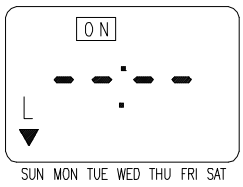	モードスイッチをPROGにし、Rキーを先端のとがったものでLになるまで押します。 ※Rキーを2秒以上押すと設定がリセットされますのでご注意ください。
	2	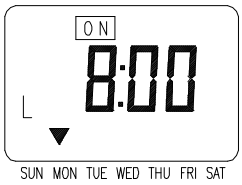	時計表示部を見ながらHキーを押して表示を「8」に合わせ、曜日表示部を見ながらWEEKキーを押してMON表示の上に▼を移動させます。
	3	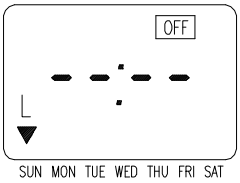	SETキーを押してON時刻が設定されました。
	4	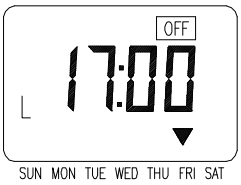	時計表示部を見ながらHキーを押し、表示を「17」に合わせます。 曜日表示部を見ながらWEEKキーを押して、FRI表示の上に▼を移動させます。
	5	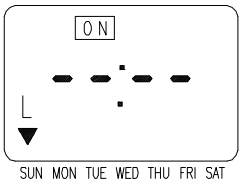	SETキーを押してOFF時刻が設定されました。 ※プログラム設定が終了したら、MVキーによりプログラムの確認をしてください。
TIME AUTO PROG	6	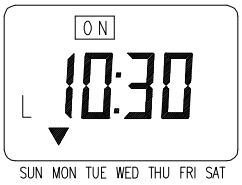	モードスイッチをAUTOにしてください。 現在時刻が表示されます。 ※Errが表示された場合はプログラム誤設定です。 15ページを参照してください。

・設定ミス及びプログラム変更の場合は、Cキーを押すと表示した不要な設定が消去されます。
再度設定しなおしてください。
・SETキーとCキーを同時に押すとすべてのプログラムが消去されます。

●動作パターン例

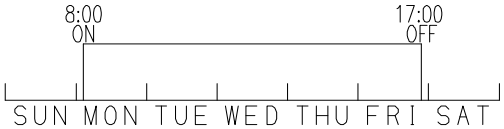

●曜日選択スイッチ

長時間運転時には、曜日選択スイッチは機能しません。

●出力スイッチ

プログラムにより自動運転を行う場合は、AUTOにしてください。

■リセット方法

○現在時刻とタイマー設定ともにリセットする場合
→Rキーを5秒以上押してください。

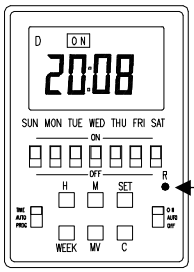

○現在時刻はそのままでタイマー設定を設定する場合
→モードスイッチをPROGにし、SETキーとCキー
を同時に押してください。

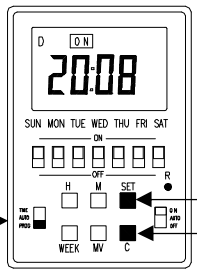

■タイマー設定の確認方法

①モードスイッチをPROGにし、MVキーを押します。
②MVキーを押すたびにタイマーの設定が表示されます。

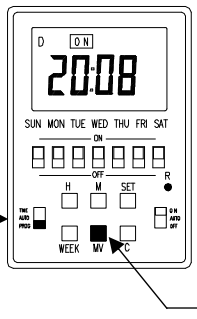

■冬期凍結のおそれがある場合

積雪の多い地方だけではなく、暖かい地域でも思いもよらぬほどの冷え込みで、電気温水器が凍結事故を起こすことがあります。凍結するおそれがある場合は、次の使用上の注意を守ってください。

出力スイッチをONにしてください。
タイマーの設定に関わらずON状態を保ちます。

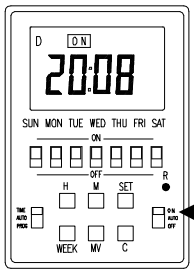

⚠ 注意

室温が0℃以下になると考えられるときは、電気温水器の水抜きによる処置をしてください。水抜きは、電気温水器の取扱説明書に従って行ってください。
※機器の破損や漏水の原因となります。

■タイマー連結ユニットを接続する場合(ＥＦＨ-ＴＭ２の場合)

別売のタイマー連結ユニット[ＥＦＨ－ＴＭＡ２]を接続することにより、複数の電気温水器を同時に制御できます。

※ウィークリータイマー１台に対して、制御できるタイマー連結ユニットの数は最多５台までです。
（電気温水器は最多６台まで）

○タイマー連結ユニットに接続した電気温水器は、ウィークリータイマーに連動して作動します。

タイマー連結ユニット寸法図

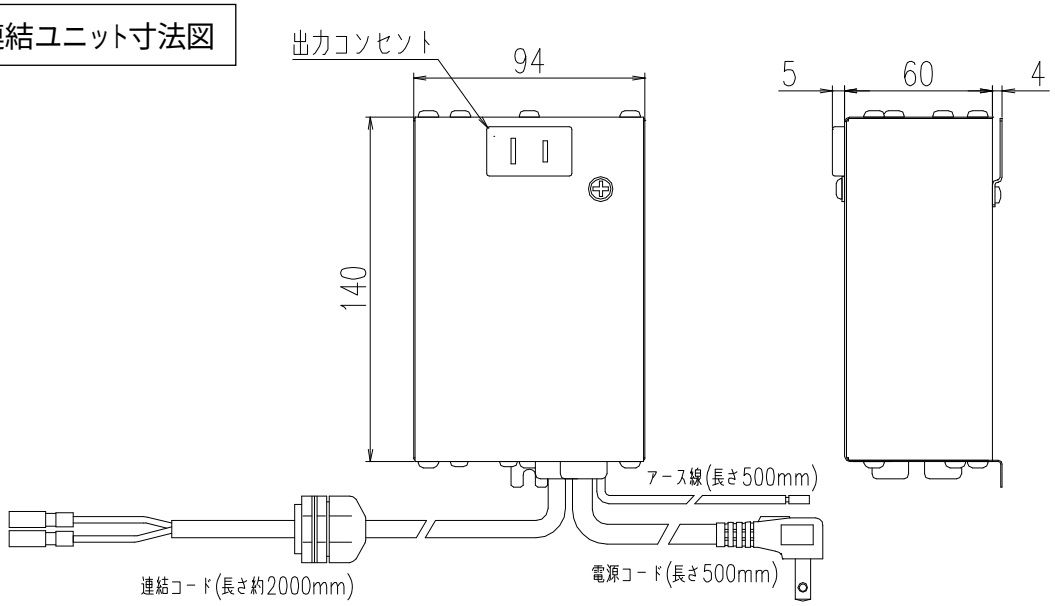

設置例

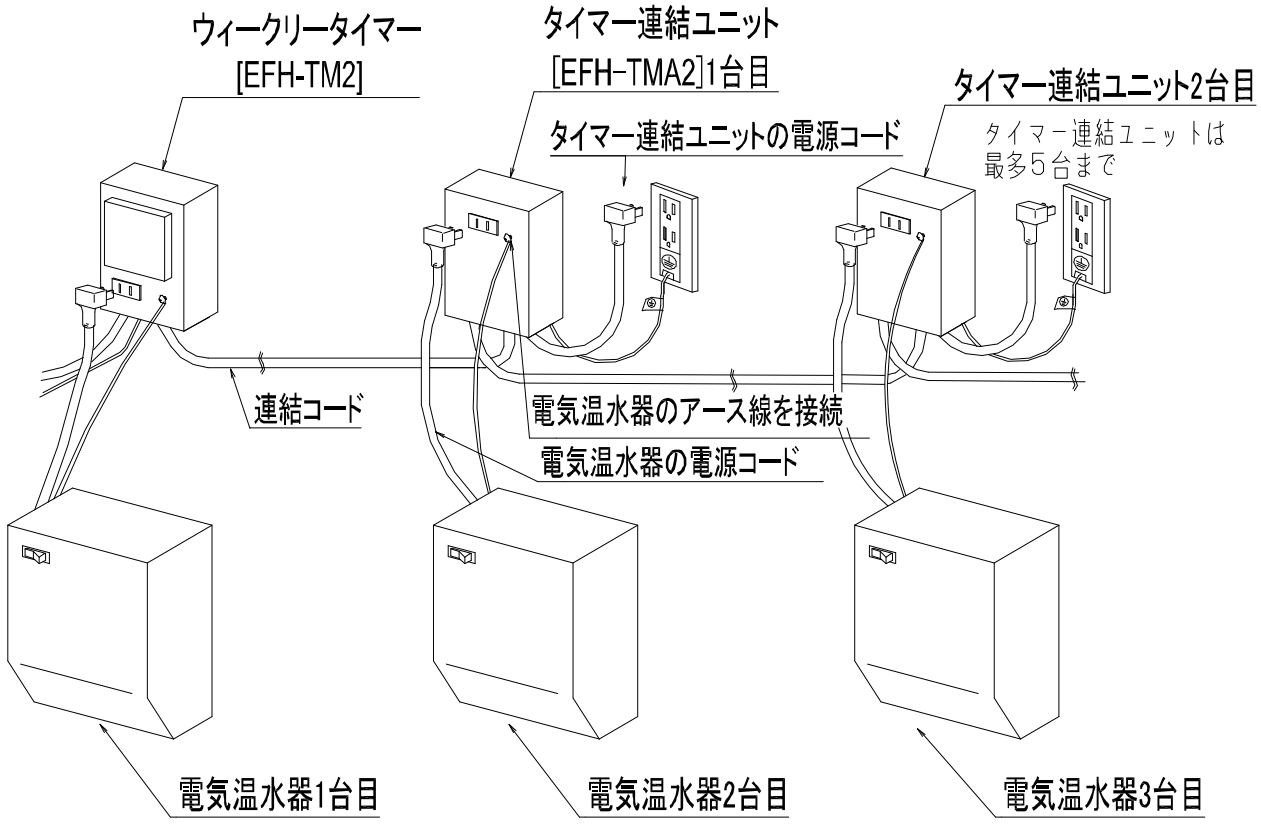

■故障かなと思ったら

⚠警告

修理技術者以外の人は、絶対に分解したり、改造は行わないでください。
※火災や感電の原因となります。

こんなときは	調べるところ	処置方法
表示しない	停電していませんか？	停電していないか確認してください。 分電盤のブレーカーを「入」にしてください。
	元電源は入っていますか？	
	配電盤のブレーカーが作動していませんか？	機器の使用を中止し、取扱店または㈱INAXメンテナンスへご相談ください。
	電源プラグは確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。 →7ページを参照してください。
電気温水器の電源が入らない	タイマーの設定がOFFになっていませんか？	再度設定しなおしてください。 →8ページ以降を参照してください。
Err表示になる	タイマーの設定が誤っていませんか？	再度設定しなおしてください。 →下記のErr表示する場合を参照してください。

※上記処置で不明な点がございましたら取扱店または当社お客さま相談センターへご相談ください。
修理のご依頼が必要な場合は㈱INAXメンテナンスへ修理依頼してください。
連絡先は16ページの「アフターサービスについて」をご覧ください。

■Err表示する場合

モード スイッチ の位置	表示	プログラム例
TIME AUTO PROG	Err SUN MON TUE WED THU FRI SAT	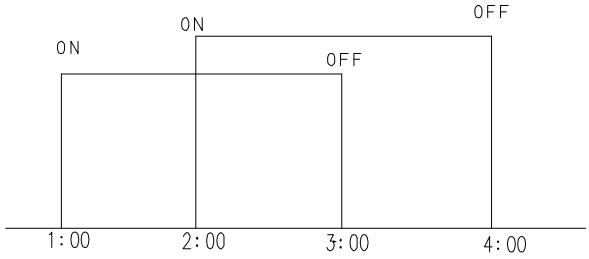 ON時間帯が重なっている。
		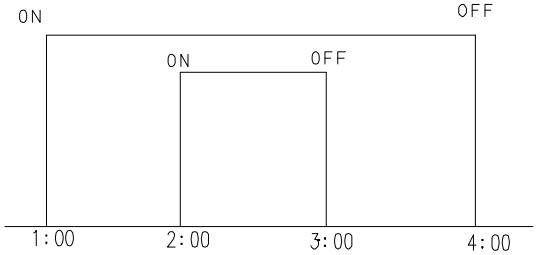 ON時間帯が重なっている。
		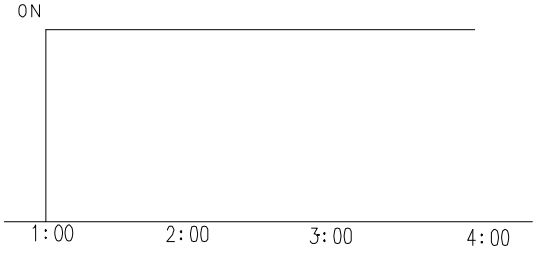 ON、OFFがペアーで設定されていない。

■アフターサービスについて

1. 修理を依頼される前に

使用していて、故障ではないかと思われたら、15ページの「故障かなと思ったら」を参照してください。

2. 保証書をご覧下さい

●本製品の保証期間は**お取付日から2年間**です。
●この取扱説明書の最後のページが保証書になっています。お取付日、取扱店名などの記入をお確かめのうえ、大切に保管してください。
●保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の記載内容をよくご確認ください。

3. 修理を依頼されるとき

●保証期間中は
・修理に際しては、保証書をご提示ください。
・保証書の規定に従って修理させていただきます。
●保証期間が過ぎているときは
・有料にて修理させていただきます。
●修理料金は
・技術料＋出張料＋部品代で構成されています。
●連絡していただきたい内容
1 ご住所・ご氏名・電話番号
2 商品名・品番・取付年月日
（機器本体の定格銘板をご覧ください）
3 故障内容・異常の状況をできるだけ詳しく
4 訪問ご希望日・お宅までの道順

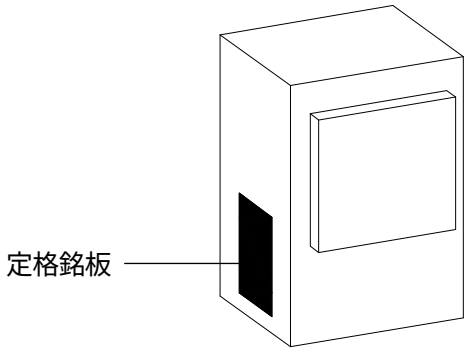

※お客さまからご連絡いただく氏名や住所等の個人情報は、商品の点検修理にのみに利用し管理いたします。なお、これらの業務に携わる協力会社へもお客さまの個人情報を開示することがありますが、弊社と同等の管理を行わせます。

4. 部品の保有期間について

この機器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。
この部品保有期間を修理対応可能の期間とさせていただきます。
保有期間が経過した後でも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。
※補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. 修理のご依頼は

お求めの販売店やお近くの水道工事店、または

(株)INAX メンテナンス

TEL 0120―1794―11
受付時間 9:00～20:00(365日受付＆修理)
FAX 0120―1794―56
ホームページアドレス http://www.i-mate.co.jp

■仕様

品番		EFH-TM2	EFH-TM3	EFH-TM4
外形寸法 (幅×奥行き×高さ)		94mm×76mm×140mm		
質量		本体約550ｇ	本体約600ｇ	
電源コード		有効長さ約500mm		
		アース線タイプ 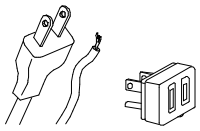	接地極付タイプ 	
自動水栓コード		-	有効長さ約900mm	-
電気定格	定格電圧	単相100V　50/60Hz		
	消費電力	約10VA		
停電補償時間		累積5年間（リチウム電池使用）		
使用周囲温度		-10～40℃		
使用周囲湿度		35～85％　RH		
設定回数		16回までのオンオフ運転のプログラム設定が可能		
最低設定時間		1分		
最大負荷		1200W		
時間精度		±15秒/月（25℃）		

■特定電気用品の適合性検査証明

本製品は、電気用品安全法第９条の規定に基づき、特定電気用品の適合性検査証明を受けています。

保証書

本書は、本書記載内容で、無料修理を行うことをお約束するものです。下記保証期間内に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い求めの取扱店に修理をご依頼ください。

※ 品番・取付日・お客さま・取扱店の欄に記載のない場合は、無効になります。

品名：ウィークリータイマー　（品番：ＥＦＨ－　）		
保証期間 取付日より　２ヶ年		取付日 年　月　日
お客さま	おなまえ　様 おところ おでんわ （　）　－	取扱店名 TEL （　）　－

無効

お客さまへ

・保証書は再発行しませんので、紛失されないよう大切に保管してください。
・お客さまにご記入いただくこの保証書の個人情報につきましては、保証期間内の無料修理対応およびその後の安全点検活動のために利用させていただきます。

無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書をご提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合は、取扱説明書に記載のお客さま相談センターまたは㈱INAX メンテナンスにご相談ください。
4. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。（免責事項）
   (1) 用途以外（車両、船舶及び使用頻度が極度に高い業務用等）に使用した場合の故障及び損傷等の不具合
   (2) 指定業者や施工説明書等に基づかない施工及び工事に起因する不具合
   (3) お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
   (4) 専門業者以外による移動・修理・分解などに起因する不具合
   (5) 建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品以外の不具合に起因する当該製品の不具合
   (6) 経年変化使用に伴う外観上の現象（塗装の色あせ、もらい錆等）または使用に伴う消耗部品の摩耗等により生じる不具合
   (7) 海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境及び公害環境（煤煙、塩害、砂塵、各種金属粉、硫化水素ガスなど各種ガス）に起因する不具合
   (8) 小動物（犬、猫、ねずみ、昆虫等）の行為または蔓（つる）や根などの植物の害に起因する不具合
   (9) 天災地変（火災、爆発等事故、落雷、地震・噴火・風水害・津波、地盤沈下、凍結、雪害等）に起因する不具合による故障及び損傷
   (10) 戦争・暴動等破壊行または犯罪等の不法行為に起因する破損や不具合
   (11) 自然現象や住環境に起因する結露・染み出し・かび等の現象
   (12) 消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまり等による故障および損傷
   (13) 水道水以外を給水したことによって生じた故障及び損傷（※水道水とは、水道事業体が供給する上水をいう。）
   (14) 凍結による故障及び損傷
   (15) 給水・給湯配管の錆、砂やごみなどの異物の配管内流入及び水あか固着に起因する不具合
   (16) ガス・電気・給水等の供給で指定された以外の環境（異常ガス圧、異常電源・電圧・周波数、異常電磁波、異常水圧・水質、音、振動等）に起因する故障及び損傷などの不具合
   (17) 指定規格以外のガス・電気・燃料等を使用したことに起因する不具合
   (18) 保証書の期限切れまたは提示がない場合
   (19) 本書にお取付日・お客さまのお名前・取扱店名の記入のない場合、あるいは字句の書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明な場合、お買い求めの取扱店または取扱説明書に記載のお客さま相談センターにお問い合わせください。
7. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、製造打切後 ６ヶ年です。

商品のお問い合わせはお客さま相談センターへ
TEL ０１２０－１７９４－００
FAX ０１２０－１７９４－３０
受付時間：平日　9:00～19:00
土日・祝日　10:00～18:00
（夏期・年末年始の休みは除く）

修理のご依頼はＩＮＡＸメンテナンスへ
TEL ０１２０－１７９４－１１
FAX ０１２０－１７９４－５６
受付時間：9:00～20:00（365 日受付＆修理）

株式会社 INAX
〒479-8585　愛知県常滑市鯉江本町 5-1
ホームページアドレス http://www.inax.co.jp/

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合わせは

㈱INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120ー1794ー00

FAX 0120ー1794ー30

受付時間　平日　9:00〜19:00

土日・祝日10:00〜18:00（夏季、年末年始の休みは除く）

※フリーダイアルは携帯電話・PHS・IP電話ではご利用いただけない場合があります。

下記番号をご利用ください。

TEL 0562ー40ー4050

FAX 0562ー40ー4053

ＩＮＡＸインターネット・ホームページアドレス　http://www.inax.co.jp/

修理のご依頼は（本文の「アフターサービス」をお読みください）

お求めの販売店または

㈱INAXメンテナンス

TEL 0120ー1794ー11

受付時間　9:00〜20:00（３６５日受付＆修理）

FAX 0120ー1794ー56

インターネット・ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

GEH-0074(09040)

プラ　梱包袋（本体、付属部品、取扱説明書、施工説明書）